


## Monteringsanvisning OptiFlow Volvo S40/V50

### Förslag på verktyg:

¼ Spärrhandtag, Förlängare, Hylsa 7, 10 mm  
 ½ Spärrhandtag, Förlängare, Hylsa 15 mm  
 Stjärnmejsel  
 Ringnyckel 8mm  
 Torx 25, 30  
 Avbitare  
 Domkraft

### Materialöversikt:

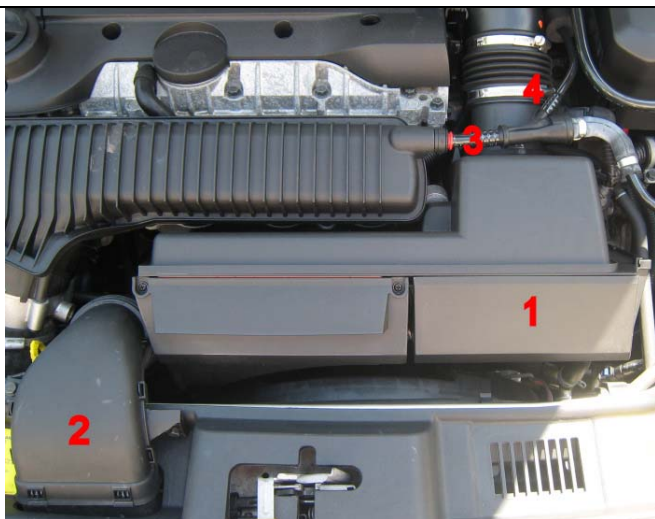

**1.**

Demontera skyddskåpan över styrenheten (1). Dra uppåt.  
 Demontera inloppskanalen (2). Ta bort skruvarna och vrid 45 grader  
 medurs för att lossa. Demontera vakuumslangen (3) från insuget.  
 Tryck in den röda låsringen och dra slangen utåt.  
 Demontera slangen (4) från luftmassmätaren.




**2.**

Koppla loss anslutningen från batteriets + pol.  
 Lossa kontaktstycket från luftmassmätaren.



**3.**


Demontera kontaktstyckena till styrenheten. Vik upp de båda  
 röda låsbyglarna och dra ut kontaktstyckena. Lossa kabelstammen  
 från luftfilterlådan. Klipp av buntbanden som håller den.

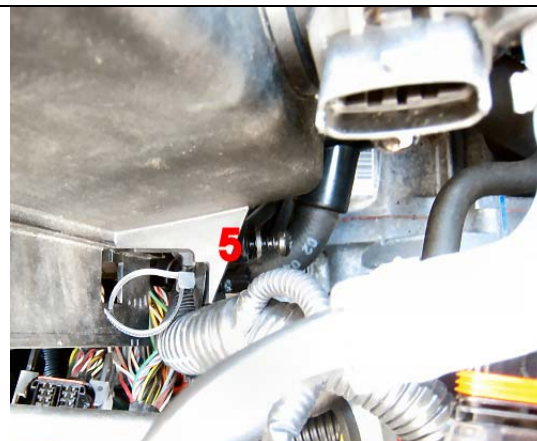

**4.**


Lossa den nedre skruven (5) som håller fast kabelmattan i botten.

**5.**

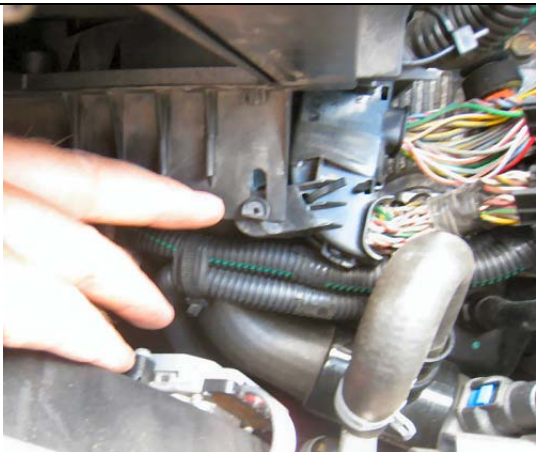

Vrid ner kabelmattan och haka ur den från luftfilterlådan.

**6.**

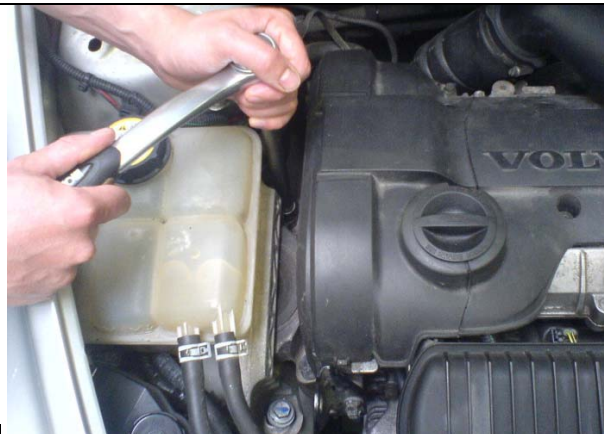


Lossa de två skruvarna till det högra motorfästet. Ta bort skyddskåpan under motorn. Lägg skydd mellan oljetråg och domkraft och lyft försiktigt motorn, max 10mm. Skjut motorn bakåt.

**7.**



Lyft luftfiltermodulen rakt upp tills den släpper från gummifästena. Dra sedan modulen åt vänster samtidigt som du vrider den för att få upp den. Demontera styrdonet och luftmassmätaren från luftfilterlådan.

**8.**

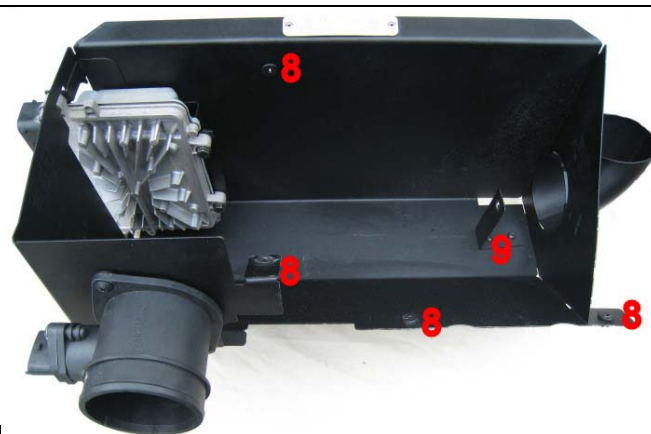

Förbered avskärmningsplåten med att montera de 6 plastklipsen (8). Montera luftmassmätaren och styrenheten i den nya plåten. Montera även staget (9) som ska hålla luftfiltret.

**9.**



Montera plastdistanserna i dem övre gummifästena (7).

**10.**




Nu kan plåten monteras i bilen. Tryck ner avskärmningsplåten så den nedre pinnen träffar gummifästet (Bild 9 anvisning (6)).

**11.**



Börja med att montera i dem 2st skruvarna på höger sida.

**12.**

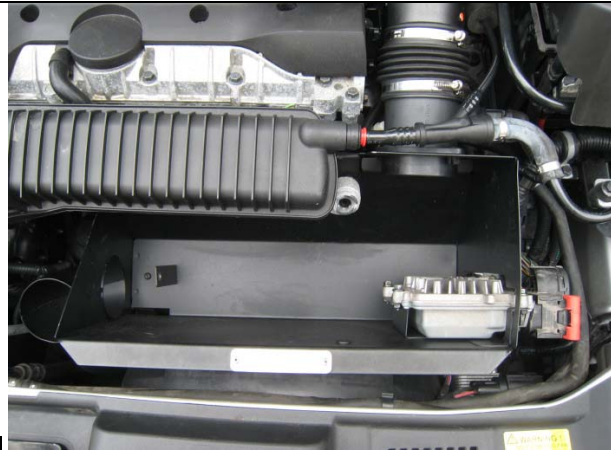

Återmontera kontaktstycket och luftslangen på luftmassmätaren. Koppla de två kontaktstyckena till styrenheten, lås med dom röda byglarna. Återmontera vakuumslangen till insuget.



Montera nu BSR luftslang (10) och BSR luftfilter (11).  
Montera staget (13) enligt bild.  
Montera tillbaka motorn till sitt ursprungliga läge.  
Återmontera inloppskanalen (12) och anslutningen till batteriet.